




Buchner & Bovalier

Rotation

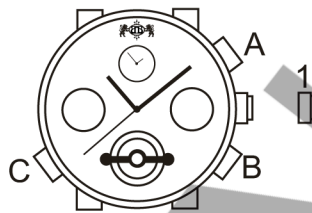

Vor der ersten Betriebsnahme der Uhr:

Sie haben hier eine hochwertige Automatik Uhr erworben. Eine Automatikuhr zieht sich selbstständig durch Bewegung auf.

Lange Liegezeiten können zu ungenauem Lauf führen.

Am besten Sie haben die Uhr täglich im Gebrauch. (Min. 12 Std.) Wenn Sie aus irgendeinem Grund die Uhr längere Zeit nicht tragen können, empfehlen wir einen elektrischen Uhrenbeweger. Bei Interesse können wir Ihnen dazu ein Angebot unterbreiten.

Setzen Sie die Uhr keinen hohen Temperaturen sowie Magnetfeldern aus.

Einstellungen:

Ziehen Sie die Uhr mit der Krone ca. 30 Mal auf bis sie anläuft.

Jetzt ziehen Sie die Krone in Stellung 1 heraus. Dann stellen Sie die Uhr auf 18:00 Uhr ein.

Drücker A stellt das Datum

Drücker B stellt den Monat. (manuelle Funktion)

Drücker C stellt den Kalender tag

Krone in Stellung 1 und linksdrehen stellt die normale Uhrzeit.

Krone in Stellung 1 und rechtsdrehen stellt die zweite Zeitzone.

Zum Schluß noch die Krone wieder reindrücken und die Uhr ist fertig gestellt.

Achtung:

Nehmen Sie keine Einstellungen zwischen 20:00 und 04:00 Uhr vor. In diesem Zeitraum sind verschiedene komplexe Wechselmechanismen im Gange und ein äußerer Eingriff könnte das Werk beschädigen.