


Diese Bedienungsanleitung wird Ihnen zur Verfügung gestellt von Uhren-Ass, Ihr Uhren Onlineshop für günstige Armbanduhren von führenden Herstellern

www.uhren-ass.de



Diverscope

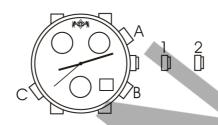

CHRONOGRAPH

mit Stoppfunktion und Datumsanzeige, Alarmfunktion Schweizer ISA Werk8154

Einstellen der Uhrzeit: Krone um 2 Stufen herausziehen, Zeiger einstellen.

<u>Einstellen der Tag-Anzeige:</u> Krone um 2 Stufen herausziehen und durch Linksdrehen den gewünschten Tag einstellen.

<u>Einstellen des Datums</u>: Krone um 1 Stufe herausziehen. Durch Rechtsdrehung der Krone Datum einstellen. Datum schaltet automatisch um 24 Uhr, deshalb Datum in der Zeit von 0-12 Uhr einstellen.

Einstellen des Alarms: Krone um eine Stufe herausziehen. Durch Linksdrehen den Alarmzeiger mit der roten Spitze auf die gewünschte Weckzeit stellen. Dann einmal auf Drücker C drücken. Zweimaliges Piepen Alarm eingeschaltet. Erneutes Drücken Einmaliges Piepen Alarm ausgeschaltet.

Stoppfunktion: Drücker A = Start/Stop, Drücker B = Rückstellung auf 0. Bei Druck auf A zeigt der Mittelsekundenzeiger die vollen Sekunden an. Der linke Kreis zeigt die Minute an. Der rechte Kreis zeigt generell die Sekunden des Analogwerkes an (diese Anzeige gehört nicht zur Stoppfunktion).

Zeigerkorrektur: Wenn die Stoppzeiger nicht ganz auf 0 zurückgehen, kann wie folgt eine Korrektur erfolgen: Krone bleibt gedrückt. Durch gleichzeitiges Drücken von Drücker A und B in den Einstellmodus wechseln. Dann zuerst mit Drücker B die Stoppminute einstellen. Dann mit Drücker A die Stoppsekunde stellen. Als letztes wieder beide Drücker gleichzeitig drücken.

Vorsicht: Krone nicht ziehen, wenn Mittelsekundenzeiger in Bewegung ist. Nicht vergessen nach dem Einstellen die Krone wieder rein zu drücken. (Wasserdichtigkeit)