




Moonscale

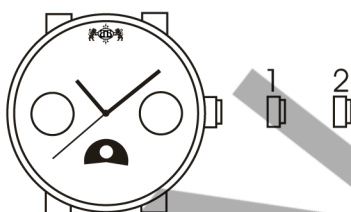

Mondphasenuhr mit Kalendarium Quarzwerk

Einstellen der Uhrzeit und Mondphase: Krone um 2 Stufen herausziehen, solange drehen bis die Mondscheibe mit dem tatsächlichen Mondstand überein stimmt. Am besten nimmt man die Einstellung bei Vollmond vor. Zeiger auf gewünschte Uhrzeit stellen.

Einstellen des Datums: Krone um 1 Stufe herausziehen. Durch Rechtsdrehung der Krone Datum einstellen. Datum schaltet automatisch um 24 Uhr, deshalb Datum in der Zeit von 0-12 Uhr einstellen.

Einstellen des Wochentags: Krone um 1 Stufe herausziehen. Durch Linksdrehung den Wochentag einstellen.

Vorsicht: Nicht vergessen nach dem Einstellen die Krone wieder ganz rein zu drücken. (Wasserdichtigkeit)